Uitleenvoorwaarden

- De kwaliteit en de bedrijfszekerheid van de drinkwatervoorziening mag door het gebruik van de standpijp niet in het gedrang komen. Indien noodzakelijk kan De Watergroep het gebruik van de standpijp wijzigen of verbieden.
- De aanvrager verplicht zich ertoe, vóór het opstellen van de standpijp op de openbare weg, de toelating te bekomen van de plaatselijke overheid, alsook in de nodige verkeerssignalisatie te voorzien.
- De aanvrager moet bij eerdere uitleningen de financiële en contractuele verplichtingen zijn nagekomen.
- Tussen De Watergroep en de aanvrager wordt een standpijpovereenkomst afgesloten waarbij de aanvrager zich aansprakelijk verklaart voor alle ongevallen of schadegevallen die zich door het gebruik van de standpijp kunnen voordoen.
- De aanvrager dient de waarborg op voorhand te betalen en komt de standpijp afhalen bij De Watergroep (tenzij anders aangegeven in de gebruiksaanwijzing).
- Het verbruik van de standpijp zal aangerekend worden tegen het geldende waterverkooptarief, op basis van de werkelijke (of geraamde) meterstanden. Er wordt ook een dagelijkse huurprijs aangerekend.
- De standpijp mag alleen door de aanvrager zelf gebruikt worden en uitsluitend op die plaats(en) die vermeld zijn in de standpijpovereenkomst en volgens de voorwaarden in de gebruiksaanwijzing.
- Indien de standpijp niet meer gebruikt wordt, of minstens eens per jaar, zal ze terug ingeleverd worden om de afrekeningsfactuur op te stellen.
- De aanvrager is verantwoordelijk voor de bewaring en het in goede staat houden van de standpijp. Hij mag de standpijp niet afstaan, uitlenen of laten gebruiken door derden. Bij defect aan de stopkraan, de watermeter of de keerklep is de standpijp niet meer geschikt voor gebruik. De standpijp moet dan onmiddellijk voor herstelling ingeleverd worden. Defecten aan de afsluiter van de brandkraan dienen eveneens onmiddellijk gemeld te worden.
- Het is ten strengste verboden drukverhogingsgroepen rechtstreeks op de standpijp aan te sluiten. Op die manier kan een onderdruk in het leidingnet gecreëerd worden. Bij slecht werkende keerkleppen kan zo water uit de woningen terug in het leidingnet worden gezogen.
- Bij kruising van wegen, moet de aansluitslang tegen overrijden beschermd worden om drukstoten in de distributieleiding te vermijden.
- De standpijp is eigendom van De Watergroep en kan niet aan derden worden overgedragen.
- Het via een standpijp onttrokken water is geen drinkwater (tenzij De Watergroep expliciet verklaart dat het water geschikt is voor consumptie) en dit omdat tussen de distributieleiding en de standpijp een vervuiling kan optreden in de brandkraan.
- Het gebruik van een standpijp is onderhevig aan het bijzonder waterverkoopreglement.

Meer info?

De instructiefilm 'Het gebruik van standpijpen' kan u terugvinden op www.dewatergroep.be/standpijpen

www.dewatergroep.be

02 238 96 99

De Watergroep cvba

V.U. Jan Hammenecker, Directeur Klant en Markt – uitgave oktober 2019

Instructies voor het gebruik van standpijpen

De Watergroep
WATER. VANDAAG EN MORGEN.
www.dewatergroep.be

Gebruiksaanwijzing

Gedurende de werkzaamheden dient u erover te waken dat er geen stenen, grond en andere verontreinigingen in de brandkraanmond terechtkomen.

Stap 1

- Open het straatdeksel van de brandkraan.

Stap 2

- Neem de afsluitdop van de brandkraanmond weg.

Stap 3

- Draai de brandkraan **langzaam** een beetje open ↻, spoel het brandkraanlichaam gedurende 1 minuut en draai vervolgens **langzaam** dicht ↻.

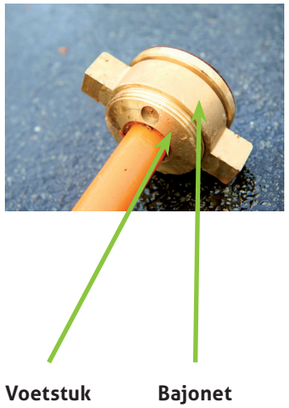

Stap 4

- Plaats de standpijp op de brandkraanmond en draai in tegenwijzerzin ↻. De bajonet van het voetstuk zal dan naar beneden draaien. Vervolgens draai je de standpijp in wijzerzin ↻. Op deze manier draait de bajonet naar boven en draai je de standpijp vast op de brandkraanmond.

Stap 5

- Draai de dienstkraan van de standpijp open ↻ en open daarna de afsluiter van de brand-kraan ↻ met de bedieningssleutel. Deze volgorde is noodzakelijk om vervuiling van het drinkwater te voorkomen.
- Het openen en sluiten van de brandkraan moet traag gebeuren.
- Tijdens het gebruik dient de brandkraan volledig opengedraaid te zijn. Het debiet wordt geregeld door middel van de dienstkraan op de standpijp.

Stap 6

- Wacht minimum 6 minuten, zodat u zeker bent dat de brandkraan volledig gesloten is. Dit kan gecontroleerd worden door na te gaan of het brandkraanlichaam volledig leegloopt. Hiervoor duwt u de elastomere vuilvanger (zie foto 2) open. Na deze 6 minuten moet de afsluitdop op de brandkraanmond teruggeplaatst worden. Dit is belangrijk om bijvoorbeeld vorstschade aan de brandkraan of indringing van vuil in het brandkraanlichaam te voorkomen.

Stap 7

- Plaats het straatdeksel terug.

De Watergroep
WATER. VANDAAG EN MORGEN.
www.dewatergroep.be